


BERNINA⁺

Exotic Rainforest

Studio BERNINA Design Collection Vol. 7

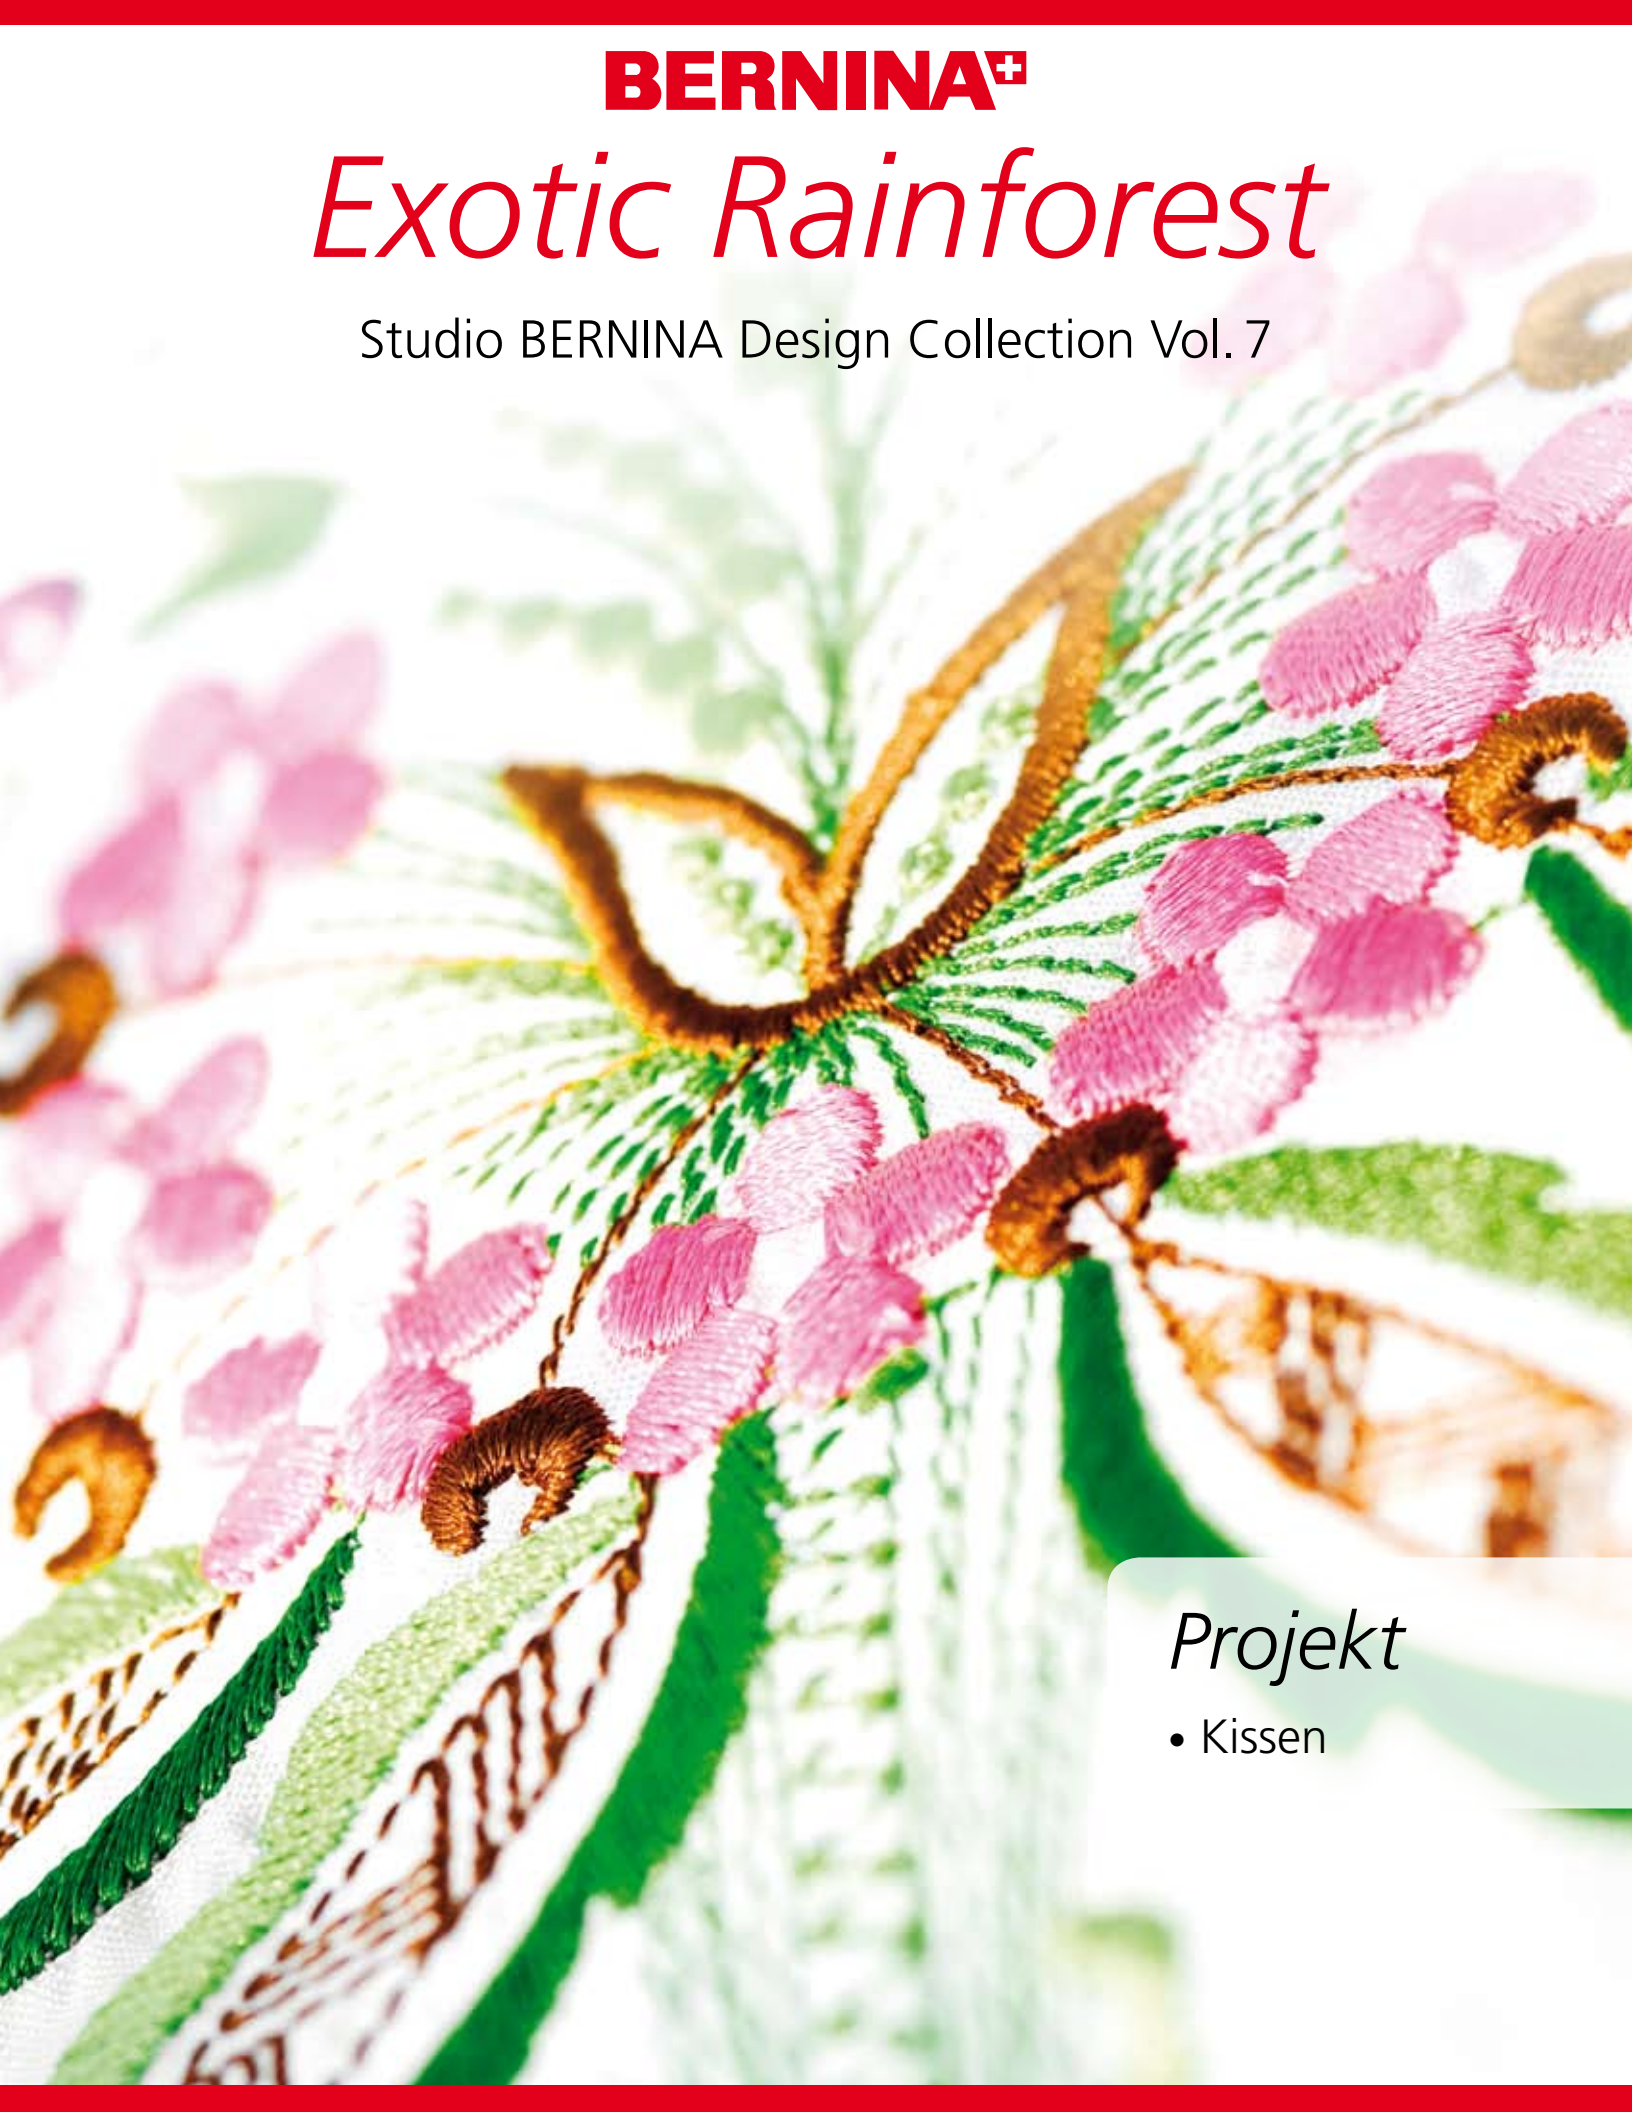

Projekt

• Kissen

Kissen in Rohweiß

Nähanleitung für ein Kissen 50 cm x 50 cm

Sie benötigen:

Stickmuster: BE10702

Stickrahmen: Mega-Hoop


Kissenstoff: 106 cm x 54 cm

Reissverschluss: 40 cm

Stickfäden: siehe Farbtabelle

Stickvlies: zum Wegreissen

Klebespray 505, Textilmarkierstift, Massstab

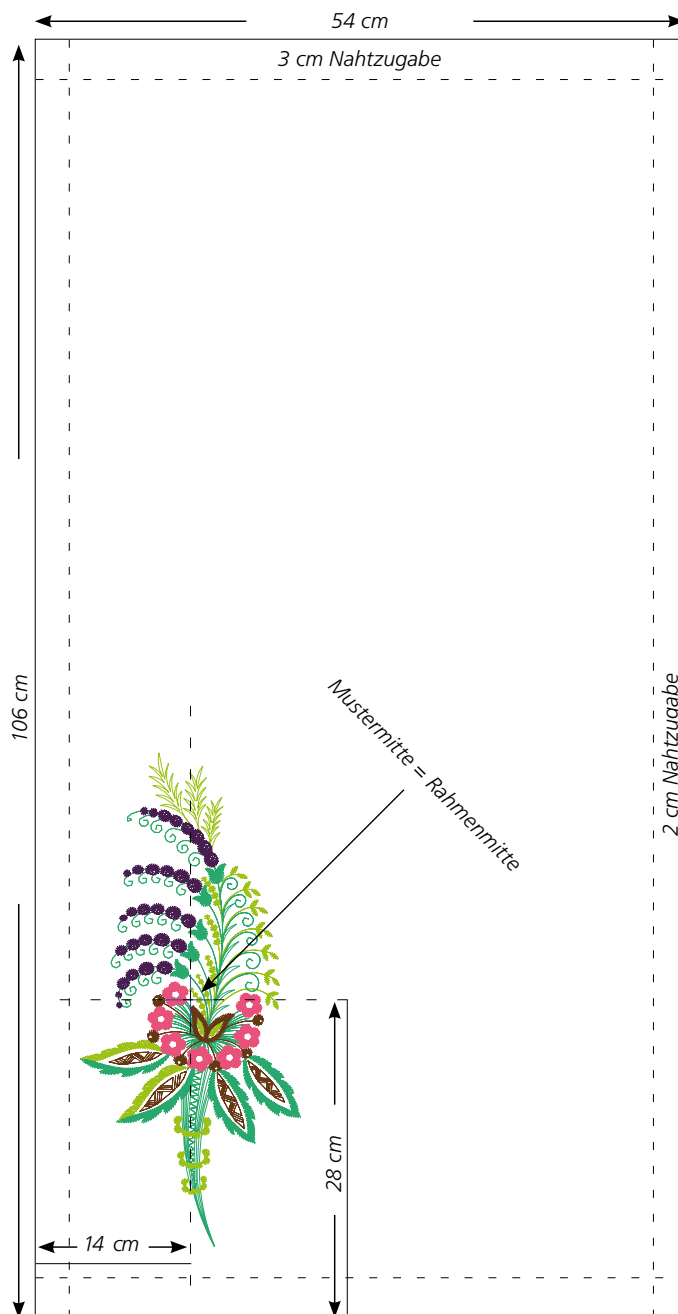

Mustermittelpunkt bezeichnen:

Stickvlies mit wenig Klebespray auf dem Stoff fixieren. Von der unteren schmalen Stoffkante 28 cm abmessen und eine horizontale Linie bezeichnen. Von der Seite der langen Stoffkante aus 14 cm abmessen und eine vertikale Linie bezeichnen. Muster BE 10702 in der Sticksoftware oder in der Maschine auf 110 % vergrößern, 15° nach rechts drehen und zentrieren.

Stoff so in den Mega-Hoop einspannen, dass die bezeichnete Mustermittelpunkt mit der Schablonenmitte des Mega-Hoops übereinstimmt. Muster aussticken und Stickvlies entfernen.

Kissen fertig nähen:

Schmale Stoffkanten rechts auf rechts legen und in Nahtzugabentiefe auf beiden Seiten ca 6 cm zusammensteppen. Nahtzugabe auseinanderbügeln und den Reissverschluss in die Öffnung einnähen. Arbeit wenden und beide Seitennähte in Nahtzugabentiefe zusammensteppen. Dabei den Reissverschluss zum Wenden etwas offen lassen.

Serviette

Nähanleitung:

Sie benötigen:

Stickmuster: BE10732


Stickrahmen: Medium-Hoop

Stoff: 54 cm x 54 cm

Stickfäden: siehe Farbtabelle

Stickvlies: zum Wegreissen


Klebespray: 505

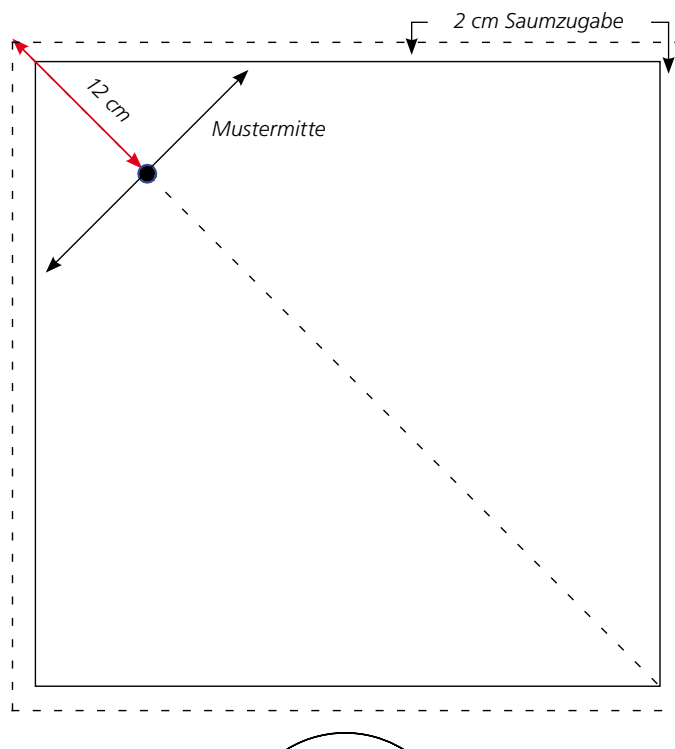

Stickstartpunkt markieren:

Eine diagonale Linie bezeichnen. Von der Ecke aus 12 cm (bei einer konfektionierten Serviette nur 10 cm abmessen) und die Mustermittte bezeichnen.

Der Stoff oder die bereits genähte Serviette wird nicht in den Rahmen eingespannt, sondern auf dem mit Klebespray besprühten Vlies fixiert. Auf diese Weise entsteht kein unnötiger Stoffverbrauch, und bei einer fertig genähten Serviette muss kein Stoffstück zum Einspannen angenäht werden.

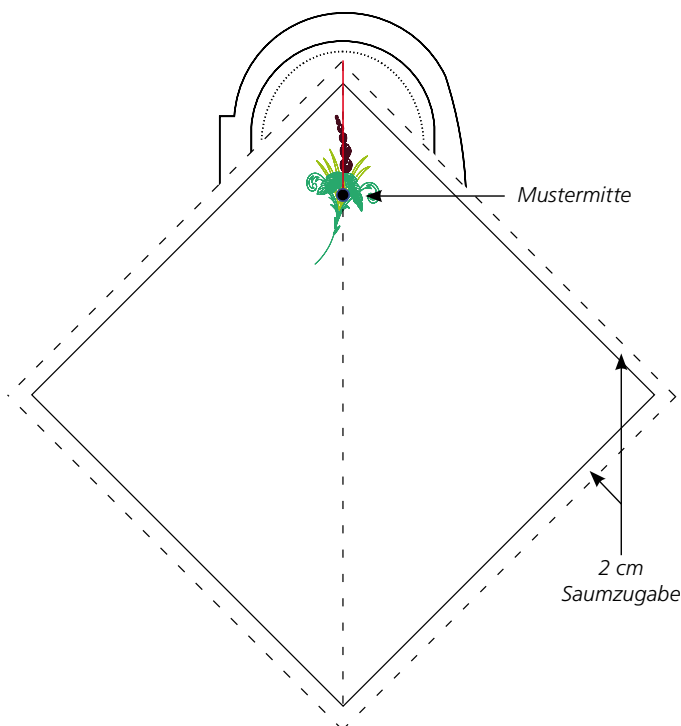

Das Stickvlies in den Rahmen einspannen und mithilfe der Rahmenschablone die vertikalen und horizontalen Mittellinien auf dem Vlies einzeichnen. Das Vlies mit wenig Klebespray besprühen. Den Stoff oder die konfektionierte Serviette so auf dem Vlies fixieren, dass die bezeichneten Linien von Stoff und Vlies sowie die Mustermittte aufeinandertreffen.

Design BE10732 in der Sticksoftware oder auf der Maschine um 45° nach rechts drehen und zentrieren. Auf dem Stickcomputer die Mustermittte anwählen und die Nadel auf die bezeichnete Mustermittte positionieren und aussticken.



BERNINA⁺

